

WiFi プリンターの設定方法（AP モード）

※本書は、iPad や Android 等のタブレットより WS-A230L のようなインターフェースに WiFi を搭載しているプリンターの WiFi を設定する方法について説明しています。尚、Windows パソコンにおいても、同様の手順で設定することができます。

※本書は iPad の表示を元に作成しています。ご利用のタブレット等により表示が異なる場合があります。

1. 事前準備として以下の準備をお願いいたします。
 - ① プリンターに用紙をセットし、プリンターの電源をオンしてください。
 - ② WiFi ルーターに接続しているタブレットの電源をオンしてください。
 - ③ 同梱のセルフテスト印刷を準備してください。（セルフテスト印刷がない場合は、ご自身でセルフテストを行ってください。実施方法は取扱説明書をご確認ください）
2. タブレットの「設定」を開き「Wi-Fi」をタップして下さい。
3. 「ネットワーク」の中から「Printer」を探し、タップして下さい。



4. 「Wi-Fi」に「Printer」と表示されたことを確認してください。




5. 次に、任意のブラウザを開き、アドレスバーにセルフテスト印刷にある「AP IP」の「10.10.100.254」を入力し、リターンしてください。




6. 下記の画面が開きますので、ユーザー名とパスワードにそれぞれ「admin」と入れ「サインイン」をタップしてください。




7. 下記画面が開きますので、表示を「English」に変更した後、「Work Mode」をタップして下さい。

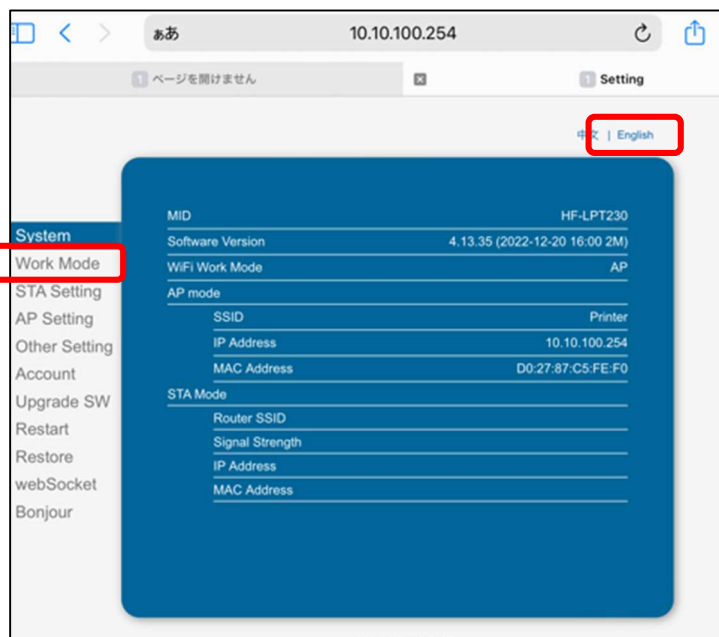


8. 下記画面となりますので、「Select Mode」の「AP mode」の部分をクリックして下さい。

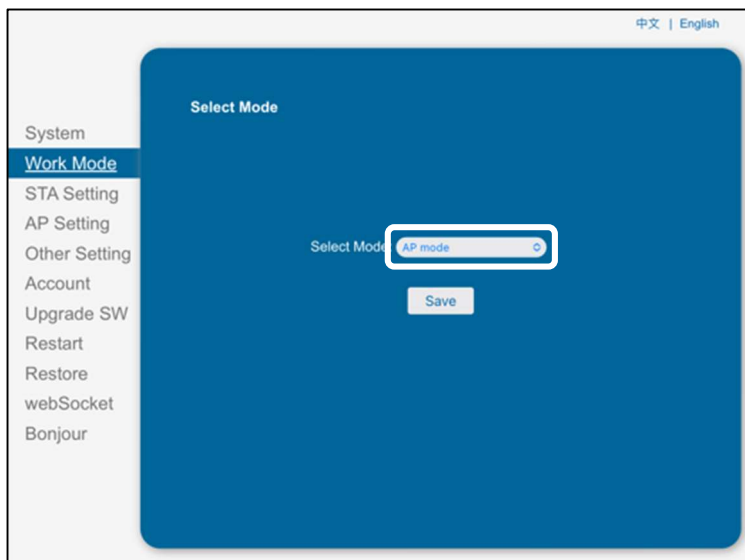


9. 次に「STA mode」をクリックして下さい。

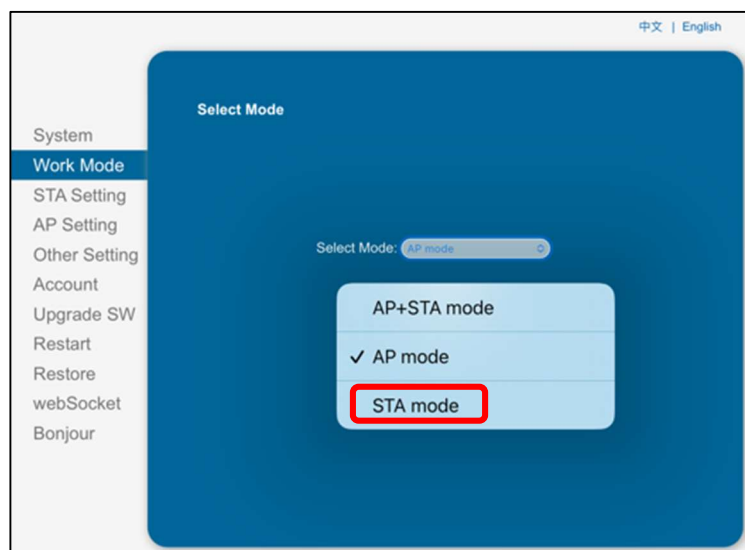


10. さらに「Save」をクリックして下さい。

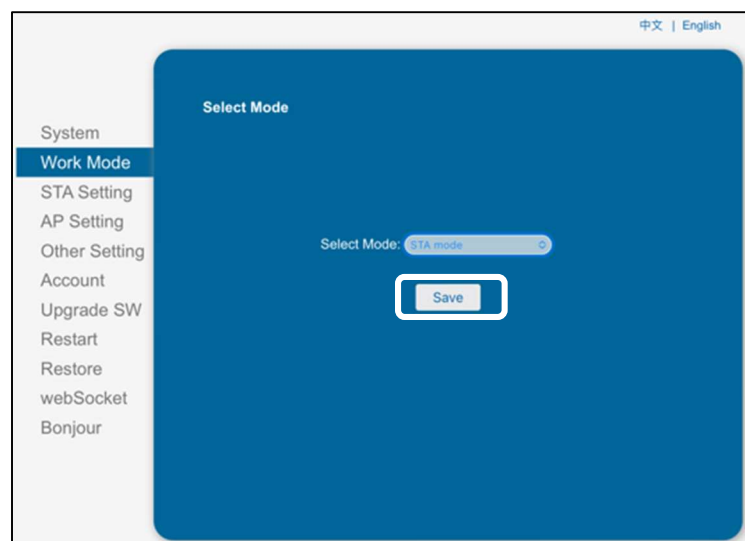


11. 下記画面が表示されたら、「STA Setting」をタップして下さい。

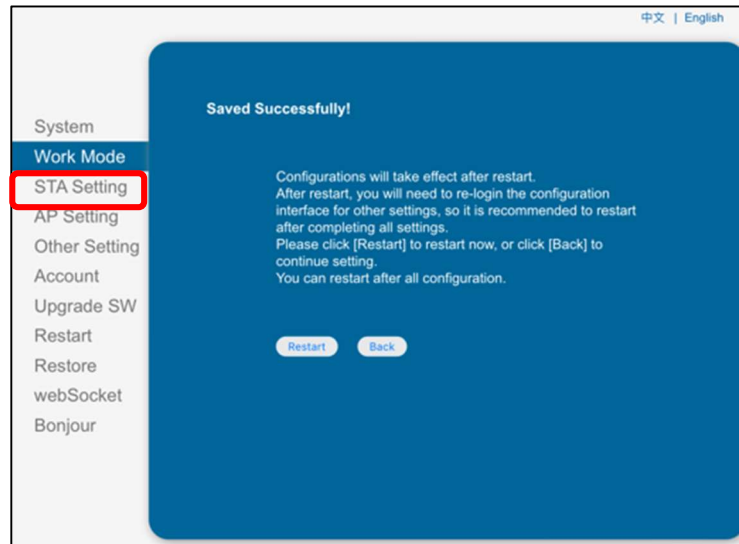

12. ご使用中のルーター名（SSID）、暗号化方法、暗号化アルゴリズム、パスワードが表示されますので、正しいことを確認してください。
赤枠内がご使用中のネットワークの「ゲートウェイアドレス」「サブネットマスク」で、「IP アドレス」が使用するプリンターの「IP アドレス」となります。

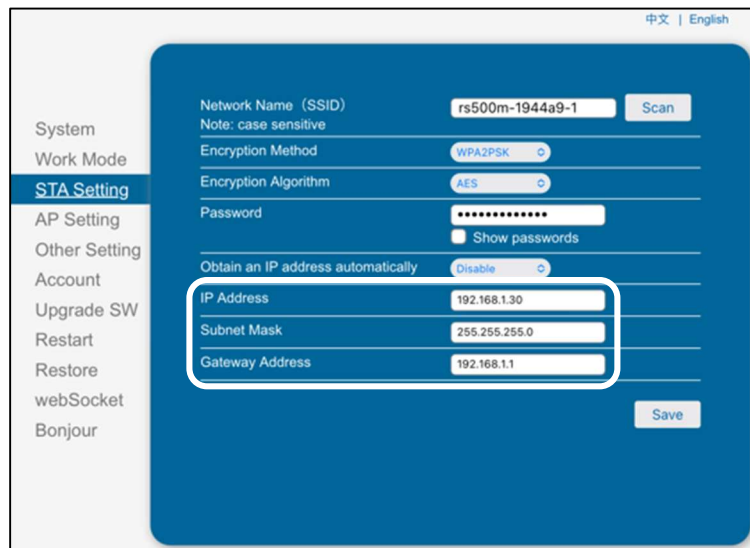

13. 「Save」をタップし、終了します。

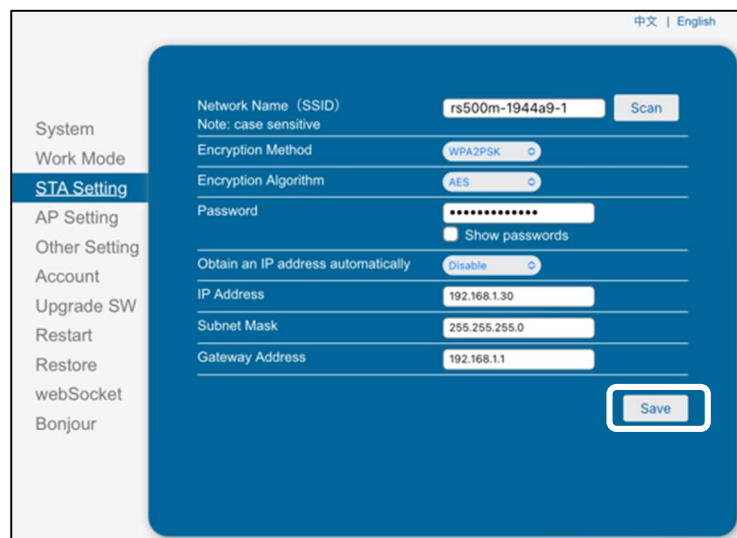

14. プリンターの再起動後セルフテストを行い、プリンターの「WiFi IP」を確認してください。

これが、Wi-Fi 接続する際のプリンターの IP アドレスとなります。



※POS レジアプリなどで Wi-Fi 接続する際に、上記 IP アドレスをご使用ください。

15. 最後に「設定」に戻り、タブレットを接続する Wi-Fi ルーターを通常ご使用になる Wi-Fi ルーターに戻してください。



お疲れ様でした。