



Windows プリンタードライバーのインストール方法（USB 接続）


1. プリンターに用紙をセットした後、パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続し、プリンターの電源をオンしてください。
尚、次の機種はインストール前にレシートモードに切り替えてください。 **WS-T371U/WS-P210/WS-P3301B/WS-P323B/WS-P441B**
切り替え方法については、各機種の取扱説明書をご確認ください。
2. 同梱の CD 又は弊社 HP よりダウンロードした POS レシートプリンターのソフトウェア フォルダーより、「プリンタードライバーとユーザーマニュアル」
→「プリンター駆動ドライバー」→「Windows Driver」と進み、プリンタードライバー「POS Printer Driver Setup V8.2」を探します。
尚、ドライバー名はバージョンアップにより変わる場合があります。（弊社 HP URL <https://www.washintech.co.jp/dl> ）
3. プリンタードライバーのアイコンをダブルクリックすると下記画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

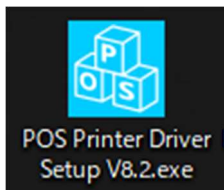


プリンタードライバーのアイコン

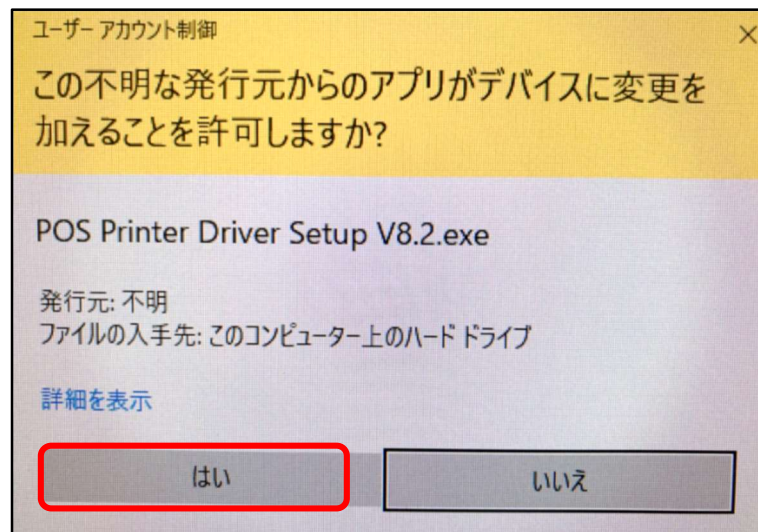


4. 「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。

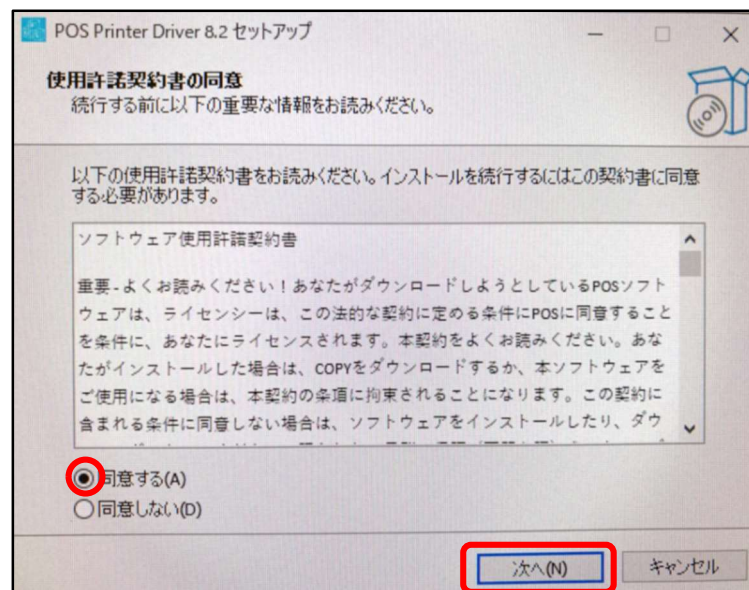

5. 次回から直接プリンタードライバーをインストールできるように、「デスクトップ上にアイコンを作成する」にチェックし、「次へ」をクリックします。

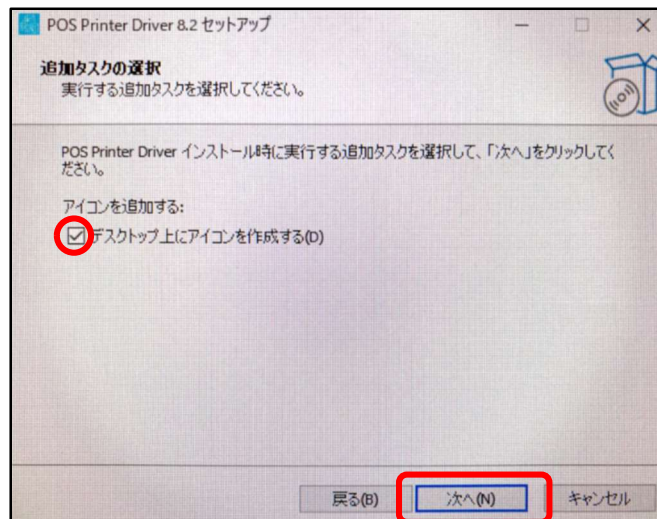

6. 「インストール」をクリックします。

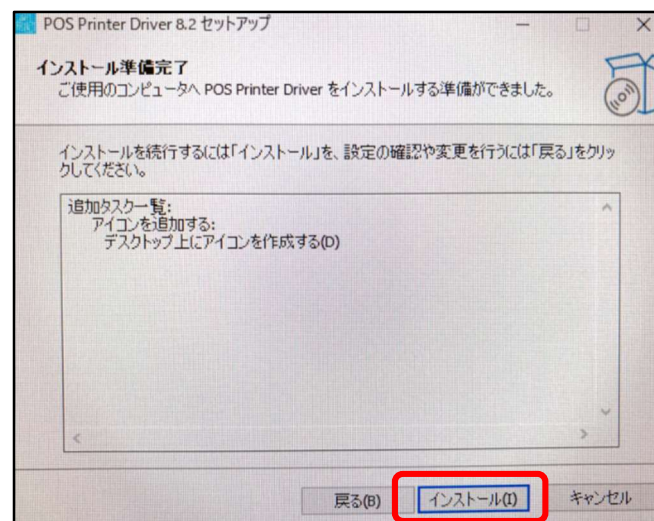

7. 「POS Printer Driver を実行する」にチェックされていることを確認し、「完了」をクリックします。




8. セットアップが完了すると下記画面となりますので、使用しているシステムの OS、インターフェース、プリンターのシリーズ、通常使用するプリンターにするかどうかを選択します。

※1 インターフェイスは「USB」を選択してください。

※2 Printer Series

POS-58: 用紙が 58mm 幅で、カッター無:	WS-58IIK、WS-P210、WS-P501A 等
POS-58C: 用紙が 58mm 幅で、カッター有:	WS-C58K、WS-C58KW 等
POS-80: 用紙が 80mm 幅で、カッター無:	WS-P323B、WS-P3301B、WS-T371U、WS-P441B 等
POS-80C: 用紙が 80mm 幅で、カッター有:	WS-K260L、WS-R330H、WS-A230L、WS-A300L WS-S300M、WS-S300L、WS-V330L 等

※3 通常使用するプリンターとする場合は、「Set Default Printer」をチェックします。

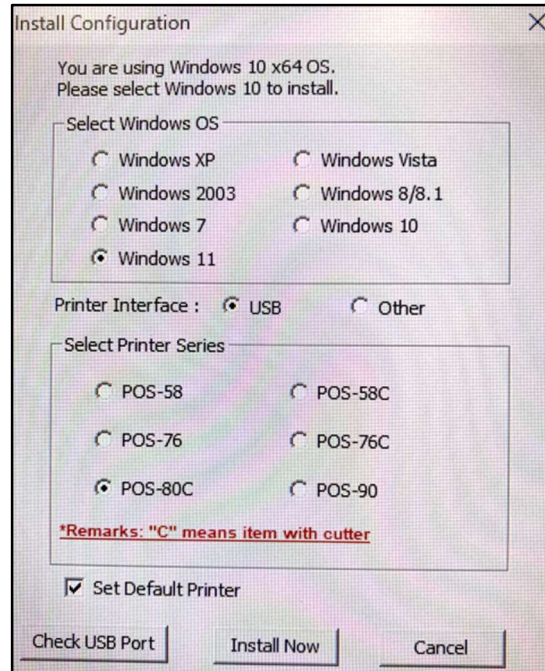

右図の例は

OS: Windows 11

インターフェース: USB


Printer Series; POS-80C

通常使用するプリンターに設定


の場合になります。

注：お使いのモニターにより
「Select Printer Series」の
部分がつぶれて表示される場合が
あります。その際は、その付近を何度か
クリックしてみてください。

9. プリンターがパソコン上のどの USB ポートを使用しているかを自動的に検出させるため、「Check USB Port」をクリックしてください。

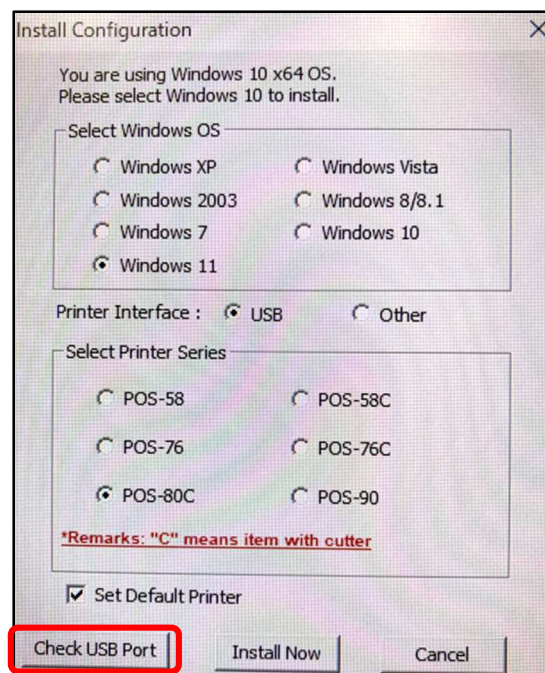


次のような表示と印字が行われますので、USB ポートを確認後「OK」をクリックします。（機種によって印字されないものもあります）
この例では、「USB004」のポートを使用していることを意味します。

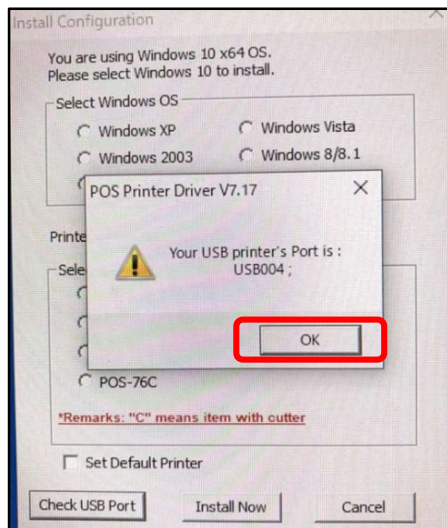


プリンターの印字

1 0 . 次に「Install Now」をクリックします。

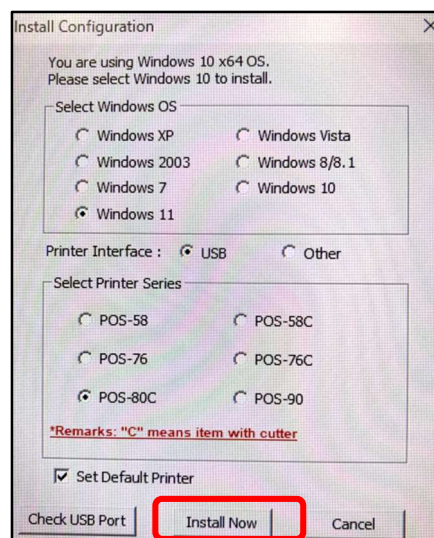


1 1 . 下記のような画面ができればインストールが成功ですので、「はい」をクリックしてください。
プリンターから右下のような印字が出ます。（機種によって印字されないものもあります）

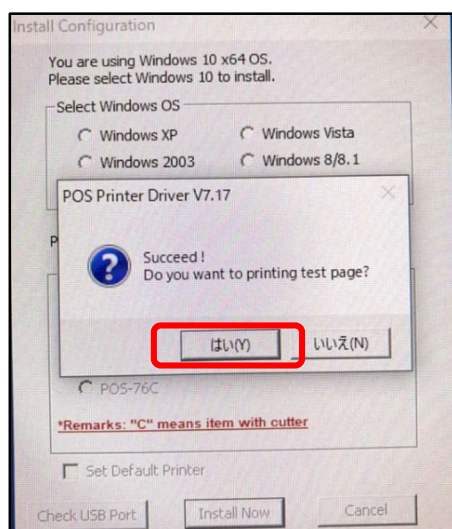

プリンターの印字


12. 「コントロールパネル」の「デバイスとプリンター」を開き、「POS-80C」（機種により異なります）を右クリックします。
現れたポップアップの中の「プリンターのプロパティ」をクリックします。

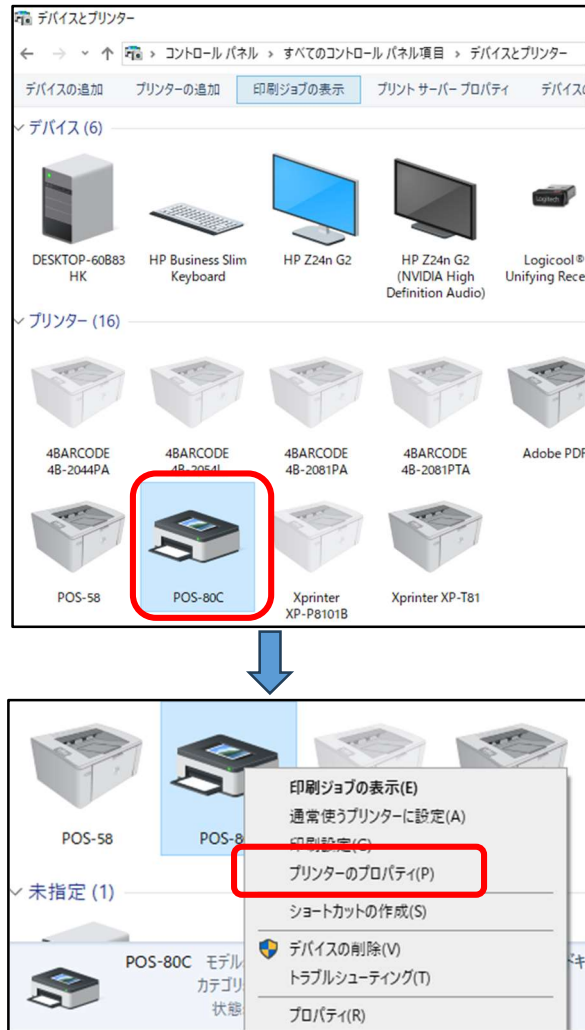


13. 「POS-80C のプロパティ」（機種により異なります）が開きますので、「全般」タブで「テストページの印刷」をクリックしてください。



- 1 4. 下記のようにテストページの印刷が行われれば、プリンタードライバーのインストールが正しく行われています。

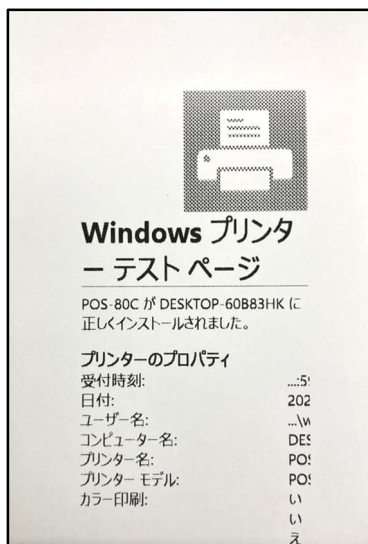

- 1 5. 最後に「閉じる」をクリック後、「OK」をクリックし終了します。

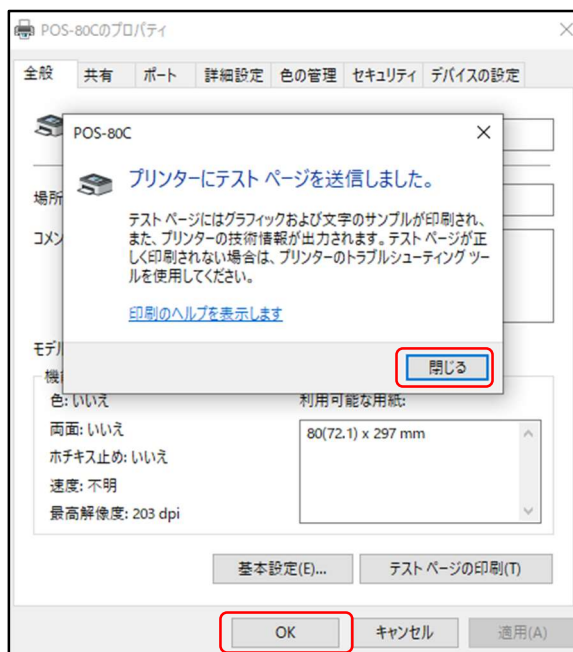

お疲れ様でした。これで Windows プリンタードライバーのインストールは終了です。