

Windows LAN プリンターの設定方法


1. 事前準備

対象プリンター ; WS-A230L, WS-A300L, WS-K260L, WS-Q80K, WS-R330H, WS-S300M, WS-S300L, WS-T371U
 その他弊社 LAN ポート搭載プリンター

- ① パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続した後、プリンターの電源を入れ Windows のプリンタードライバをインストールしてください。
 (インストール方法は別紙をご確認ください)
- ② プリンターの USB ケーブルを外した後、プリンターと WiFi ルーターを LAN ケーブルで接続し、**実際に**セルフテストを実施してください。

(同梱のセルフテスト印字は使用できません)

(セルフテスト実施方法は機種により方法が異なりますので、取り扱い説明書をご確認ください)

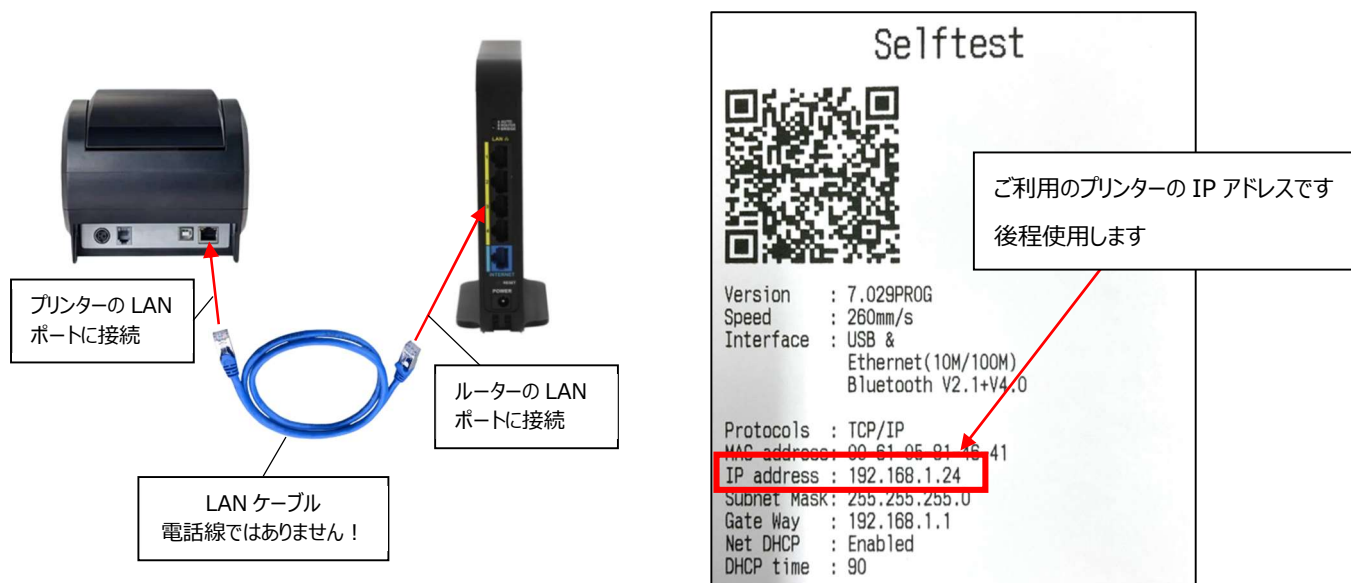

2. LAN 設定手順

- ① 「コントロールパネル」の「デバイスとプリンター」を開き、「POS-80C」(ご利用のプリンターによって異なります) を右クリックし、さらに現れたポップアップの中の「プリンターのプロパティ」をクリックしてください。



- ② 「POS-80Cのプロパティ」が開きますので、「ポート」をクリックし、さらに「ポートの追加」をクリックしてください。



- ③ 「プリンターポート」の画面となりますので、「Standard TCP/IP Port」を選択し、「新しいポート(P)」をクリックしてください。



- ④ 「標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザードの開始」画面となりますので、「次へ」をクリックしてください。



- ⑤ 「ポートの追加」画面となりますので、「プリンター名または IP アドレス(A)」欄に事前準備で取得したご利用のプリンターの IP アドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。（下記例では、[192.168.1.24]を入力）

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

ポートの追加
どのデバイスに対するポートを追加しますか？

希望のデバイスのプリンター名または IP アドレス、およびポート名を入力してください。

プリンター名または IP アドレス(A): 192.168.1.24

ポート名(P): 192.168.1.24

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

Selftest



Version : 7.029PROG
Speed : 260mm/s
Interface : USB &
Ethernet(10M/100M)
Bluetooth V2.1+V4.0

Protocols : TCP/IP
MAC address: 00 61 05 01 16 41
IP address : 192.168.1.24
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gate Way : 192.168.1.1
Net DHCP : Enabled
DHCP time : 90

- ⑥ 「TCP/IP ポートの検出」画面となりますので、検出が終了するまでしばらく待ちます。

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

TCP/IP ポートの検出
Windows で TCP/IP ポートを検出しています。検出が完了すると、自動的に次のページへ移動します。

TCP/IP ポートの検出中...
検出が終了したら、Windows で自動的に次のページに進みます。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ⑦ 検出が終了すると下記画面となりますので、「カスタム」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

追加のポート情報が必要です
デバイスを識別できませんでした。

デバイスがネットワーク上に見つかりません。以下の点を確認してください:

1. デバイスがオンになっている。
2. ネットワークが接続されている。
3. デバイスが正しく構成されている。
4. 前のページのアドレスが正確である。

アドレスが間違っていると考えられる場合は、[戻る]をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワークで別の検索を実行してください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。

デバイスの種類

☐ 標準(S) Generic Network Card

☒ カスタム(C) 設定(E)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


- ⑧ 「標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザードの完了」画面となりますので、「完了」をクリックしてください。




- ⑨ 「プリンターポート」画面の「閉じる」をクリックしてください。




- ⑩ 「POS-80C のプロパティ」の「ポート」に上記で追加したポートが追加されていますので、左隅の□にチェックが入っていることを確認し、「適用」をクリックしてください。（下記例では、[192.168.1.24]を追加）
下右図のように「プリンター」欄に「POS-80C」（ご利用のプリンターにより異なります）が表示されたことを確認してください。

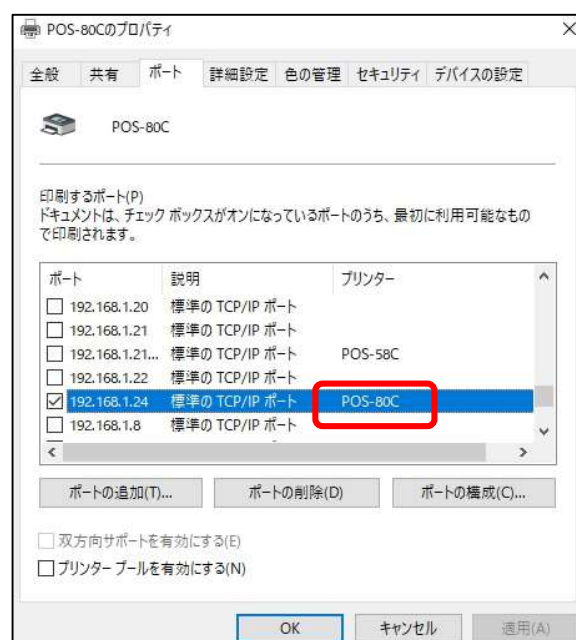

- ⑪ 「全般」タブに戻り、「テストページの印刷」をクリックしてください。下記右図のようなテストページの印刷が行われれば、LAN プリンターの設定が正しく行われています

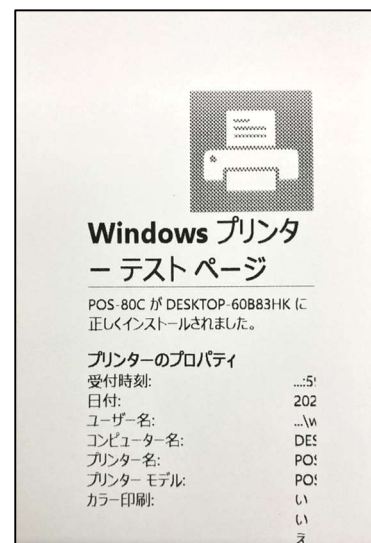

- ⑫ 最後に「閉じる」をクリック後、「OK」をクリックし終了してください。

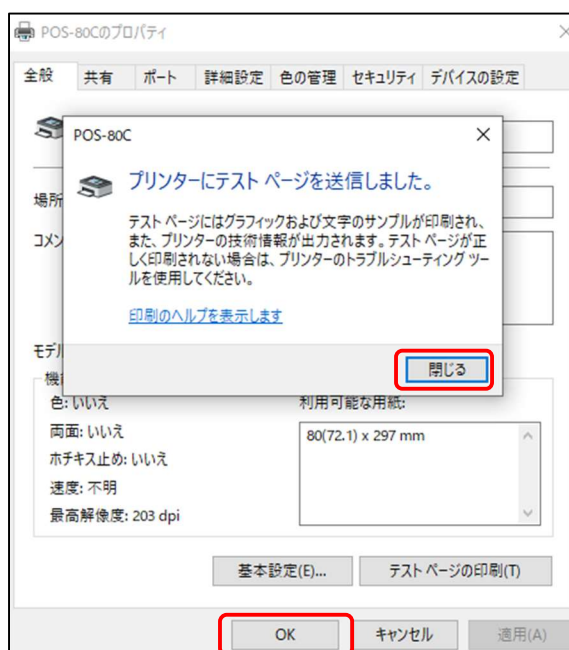

以上となります、お疲れ様でした。